



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TEATRO EN CASA MULTIMEDIA 2.1
TSP-5204USBT



ESTIMADO CLIENTE


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	2
CARACTERÍSTICAS	2
GUÍA DE INSTALACIÓN	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
CONTROL REMOTO	4
BLUE-CONNECT	5
ESPECIFICACIONES	5
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	6

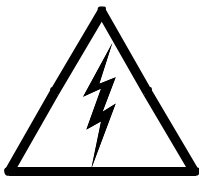	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN


- Unidad principal
- Parlantes satelitales (2)
- Manual de usuario
- Control remoto
- Cable de audio
- Baterías AAA (2)

CARACTERÍSTICAS

- Este sistema puede ser utilizado junto con otros dispositivos electrónicos que tengan salida de audio.
- Sonido excelente, bajos profundos y agudos marcados y definidos.


GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Coloque la unidad principal entre los parlantes satelitales y conéctelos entre sí con los cables.
2. Conecte la salida de la fuente de audio a la unidad principal.
3. Conecte el cable de poder al tomacorriente y encienda la unidad.
4. Ajuste los botones de volumen y graves según su preferencia.

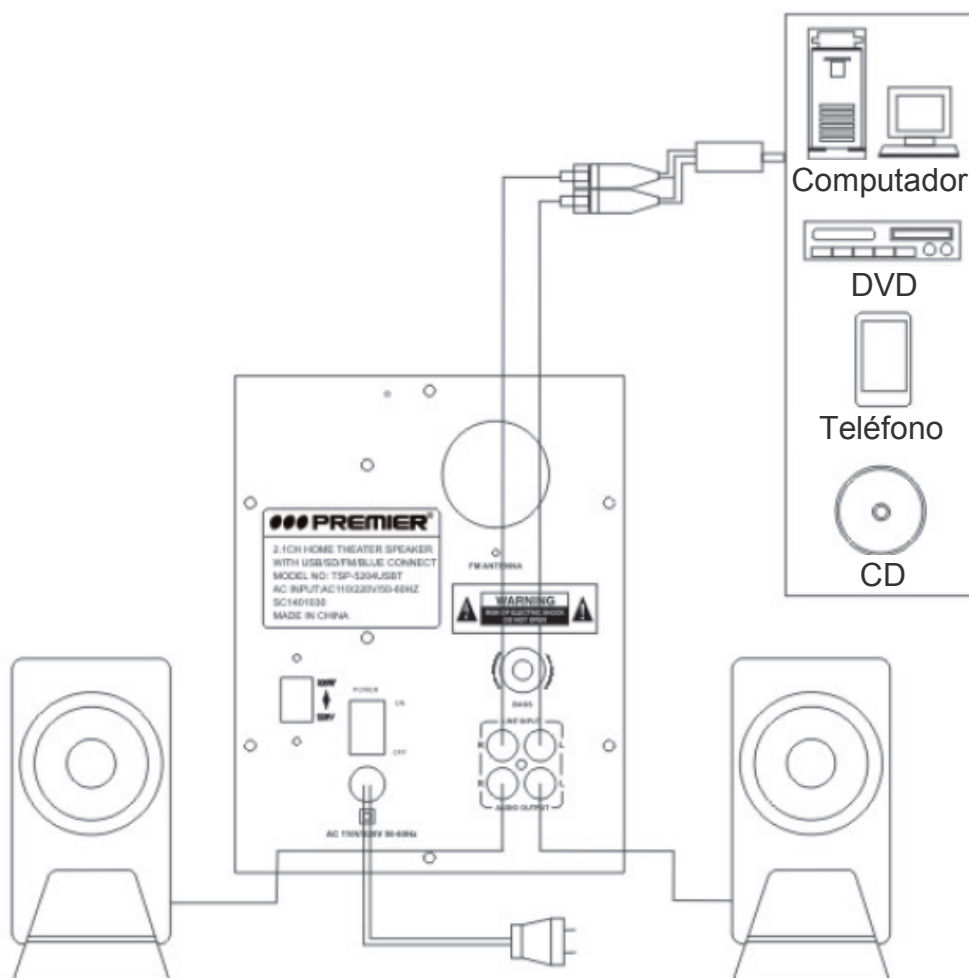

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Modo. Presione este botón para cambiar la fuente de audio: Línea, USB, SD, BLU, FM.
2. Play/Pausa/Scan. En el modo de reproducción utilice este botón para iniciar y pausar la reproducción. En el modo de FM presione este botón para que la unidad haga una búsqueda automática de estaciones radiales y las guarde la memoria.
3. Siguiente/Volumen+/Canal+. En el modo de reproducción presione este botón de manera corta para ir a la siguiente pista; presiónelo de manera prolongada para aumentar el volumen. En el modo de radio FM presiónelo de manera corta para aumentar de estación radial.
4. Anterior/Volumen-/Canal-. En el modo de reproducción presione este botón de manera corta para ir a la pista anterior; presiónelo de manera prolongada para disminuir el volumen. En el modo de radio FM presiónelo de manera corta para disminuir de estación radial.

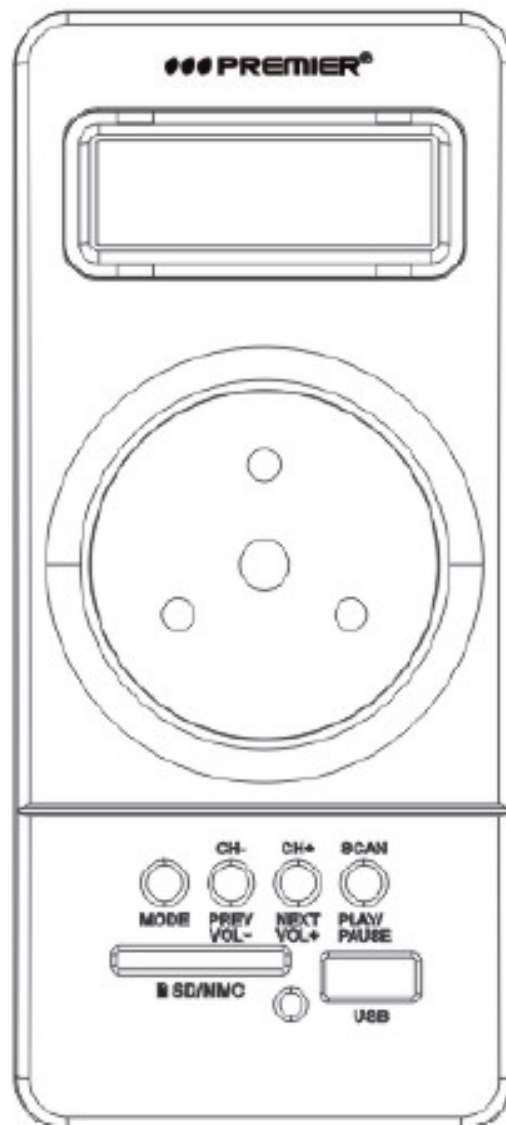

CONTROL REMOTO

- Seleccione las pistas utilizando los botones numéricos.
- Utilice el control remoto en un rango de 5 a 7 metros y un ángulo de 30°.
- Evite golpear el control remoto.
- No utilice el control remoto en lugares con altas temperaturas humedad.
- No abra el control remoto.
- Cuando el control remoto muestre signos de debilidad reemplace las baterías.

1. Encender/Apagar
2. Modo
3. Escaneo (Radio FM)
4. Ecualización (Jazz, Rock, Bass, Normal, Classic). Búsqueda manual hacia abajo en radio FM.
5. Repetir. Presione una vez para repetir la pista en curso. Búsqueda manual hacia arriba en radio FM.
6. Reiniciar
7. Blue-Connect
8. Línea
9. USB
10. Tarjeta SD
11. Radio FM
12. Botones numéricos
13. Anterior
14. Siguiente
15. Volumen-
16. Volumen+
17. Play/Pausa

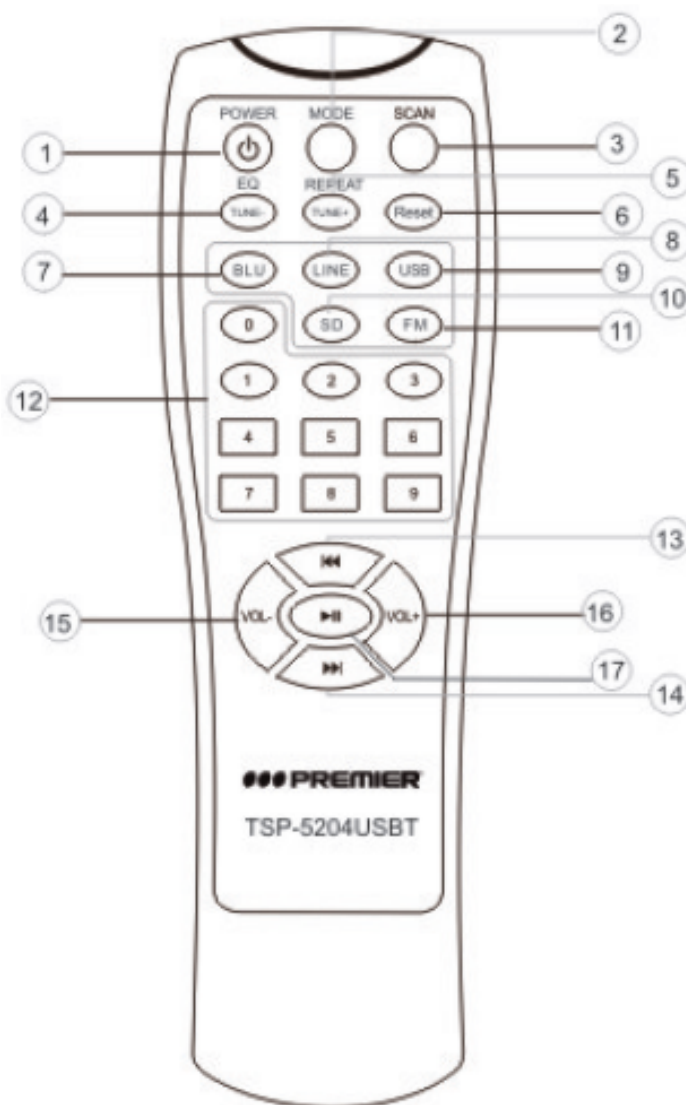

BLUE-CONNECT

Seleccione la función Blue-Connect en la unidad y también en el dispositivo externo que utilice, por ejemplo, el teléfono celular. El teléfono celular buscará el parlante. La unidad emitirá un sonido cuando se logre la conexión. Ahora puede escuchar música en el parlante desde el teléfono celular.

Si cambia a otra función del parlante, como la fuente USB o tarjeta SD, la conexión con el dispositivo externo terminará. Al regresar a la función Blue-Connect, la conexión se restaurará.

La distancia estándar de esta función es de 10 metros.

Si recibe una llamada en su teléfono, la conexión con el parlante terminará, pero se reanudará automáticamente después de que termine.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida	13W (9W+2Wx2)
Respuesta de frecuencia	160Hz – 30KHz (Parlante) / 20Hz – 200Hz (Unidad principal)
Relación señal a ruido	≥60dB
Separación	≥40dB
Graves	±15dB
Suministro energía	AC 110/220V, 50-60Hz
Unidad de parlantes	Unidad principal 10.16 cm / Satélite 7.62 cm
Peso neto	2.4Kg
Impedancia	Unidad principal 6 ohm / Satélite 4 ohm

